

SNEL AAN DE SLAG, SERVICE EN ONDERHOUD

- Bedieningspaneel
- Afstandsbediening
- KEMARO webapp
- Serviceverbinding op afstand
- Manutenzione giornaliera, settimanale e mensile

Scan deze code voor handleidingen en aanvullende informatie.



BEDIENINGSPANEEL

Wanneer een reinigingsprogramma wordt gestart met het bedieningspaneel, reinigt de robot totdat de batterijcapaciteit laag is. Daarna keert hij terug naar de startpositie of naar het laadstation.

Hoofdknop

- Kort indrukken om het apparaat in te schakelen. De knop licht op zodra het apparaat wordt ingeschakeld. De knoppen 1, 2, 3 en Home knipperen terwijl de robot opstart.
- Houd >2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- Houd >10 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd uit te schakelen.
- Wanneer het apparaat in stand-by staat, knippert de knop.

Homing

- De robot keert terug naar de startpositie / het laadstation.

Leegmaken

- Als het display oplicht, moet het vuilreservoir worden geleegd. Druk op de knop om de melding te bevestigen.

Serviceverzoek op afstand

- Als dit oplicht, is de verbinding voor onderhoud op afstand open.

Stop

- Kort indrukken om het reinigingsproces te pauzeren.
- Lang indrukken om het reinigingsproces af te breken.



Willekeurig reinigen *



- Als de robot een obstakel tegenkomt, draait hij in een willekeurige richting.

Muur volgen *



- De robot reinigt langs de dichtstbijzijnde muur.

Willekeurig / Muurvolgend schoonmaken *



- Combinatie van willekeurig en muurvolgend reinigen.

- De knoppen 1-3 kunnen worden geconfigureerd in de instellingen.

Batterij-indicator

- Geeft het batterijniveau aan.
- Als de batterij wordt opgeladen, knippert het scherm. Schakel de robot in om het oplaadproces te starten.

Foutmelding

- Een fout verhindert de werking (raadpleeg de gebruikershandleiding).



AFSTANDSBEDIENING

De robot kan handmatig worden bediend met de afstandsbediening. Hierbij schakelt de robot zijn automatische besturing uit. Zodra de afstandsbediening wordt ingeschakeld en op actief wordt gezet, lichten de toetsen 1, 2, 3 en Homing op. De robot reageert nu alleen op de afstandsbediening.

RC actief 0 = uit 1 = aan met
koplamp 2 = aan met pieper +
flitslicht (drietraps)




KEMARO WEB APP

Gebruik de WebApp om een mapping uit te voeren, reinigingszones en -tijden te definiëren, alle robotinstellingen te configureren enz.

Inloggen Web App

- Maak verbinding met KEMARO Hotspot
- Zoek de URL 10.0.0.1 in je browser (Chrome of Edge)

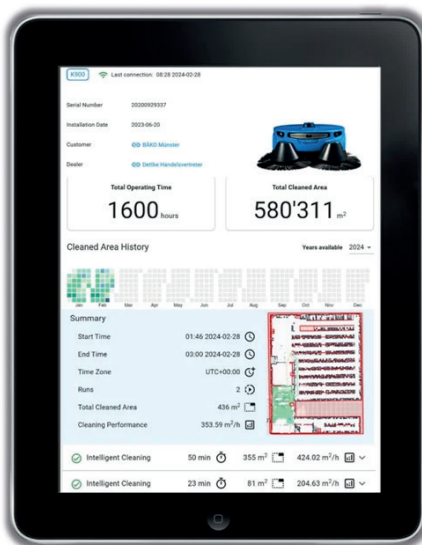

SERVICEVERBINDING OP AFSTAND



Om de serviceverbinding te activeren, gebruik de volgende knoppencombinatie

1. STOP
2. HOME

deze dienen tegelijkertijd te worden ingedrukt.

Zodra er een serviceverbinding tot stand is gebracht, gaat de onderhoudsindicator continu branden. Tip: als het lampje kort daarna weer uitgaat, is er waarschijnlijk een zwak of geen LTE-sigitaal beschikbaar.



ONDERHOUD

Voor een stabiele werking is het noodzakelijk om de robot goed te onderhouden. Zelfs in het geval van een storing is het raadzaam om eerst de aangegeven stappen te controleren

Om de 1-2 dagen



1. Reinig de LiDAR met een zachte doek.
Gebruik geen agressieve chemicaliën.
Kraak de LiDAR niet.



2. Reinig de 3D-sensor met een zachte doek.
Gebruik geen agressieve chemicaliën.
Kraak de sensor niet.



3. Controleer de roterende borstel.
Zorg ervoor dat er niets vastzit en dat de borstel vrij kan draaien.

Om de 1-2 weken




1. Controleer de positie van de LiDAR.
Deze moet correct uitgelijnd zijn.



2. Controleer het luchtfilter. De afdichting mag geen beschadigingen vertonen. Maak het indien nodig schoon met een stofzuiger. Klik hier om te zien hoe je het filter schoonmaakt. De afdichting moet naar boven worden geplaatst.




3. Controleer de voorste borstels.
Zorg ervoor dat er niets vastzit.
De borstels moeten vrij kunnen draaien (dit kan je controleren met de afstandsbediening).

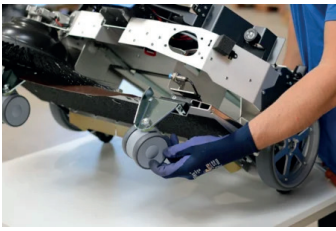


4. Reinig de oplaadcontacten van de robot met een zachte doek.
5. Controleer de werking van het valbeveiligingsmechanisme. Beweeg de wielen vrij om te controleren of ze 360° kunnen draaien en correct kunnen in- en uitschuiven.
6. Reinig ook de oplaadcontacten van het station en de reflecterende strips.

Om de 2-3 maanden

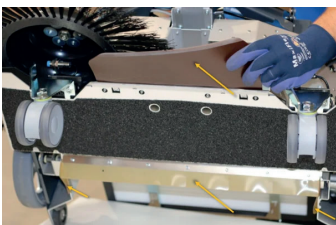

1. Reinig de robot met een zachte doek, stofzuiger en perslucht.
2. Controleer de kabels van de oplaadcontacten. Ze moeten stevig bevestigd zijn.
3. Controleer de kabels van de oplaadcontacten. Ze moeten stevig bevestigd zijn.

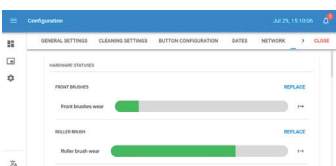

4. Controleer de levensduur van de onderdelen in de WebApp. Als de onderdelen bijna het einde van hun levensduur bereiken maar nog in goede staat zijn, kun je hun gebruik verlengen.

Als ze vervangen moeten worden, neem contact op met je verkoop- of servicepartner of support@kemaro.ch.

